6. Exploded View & Parts List

6-1 15A8

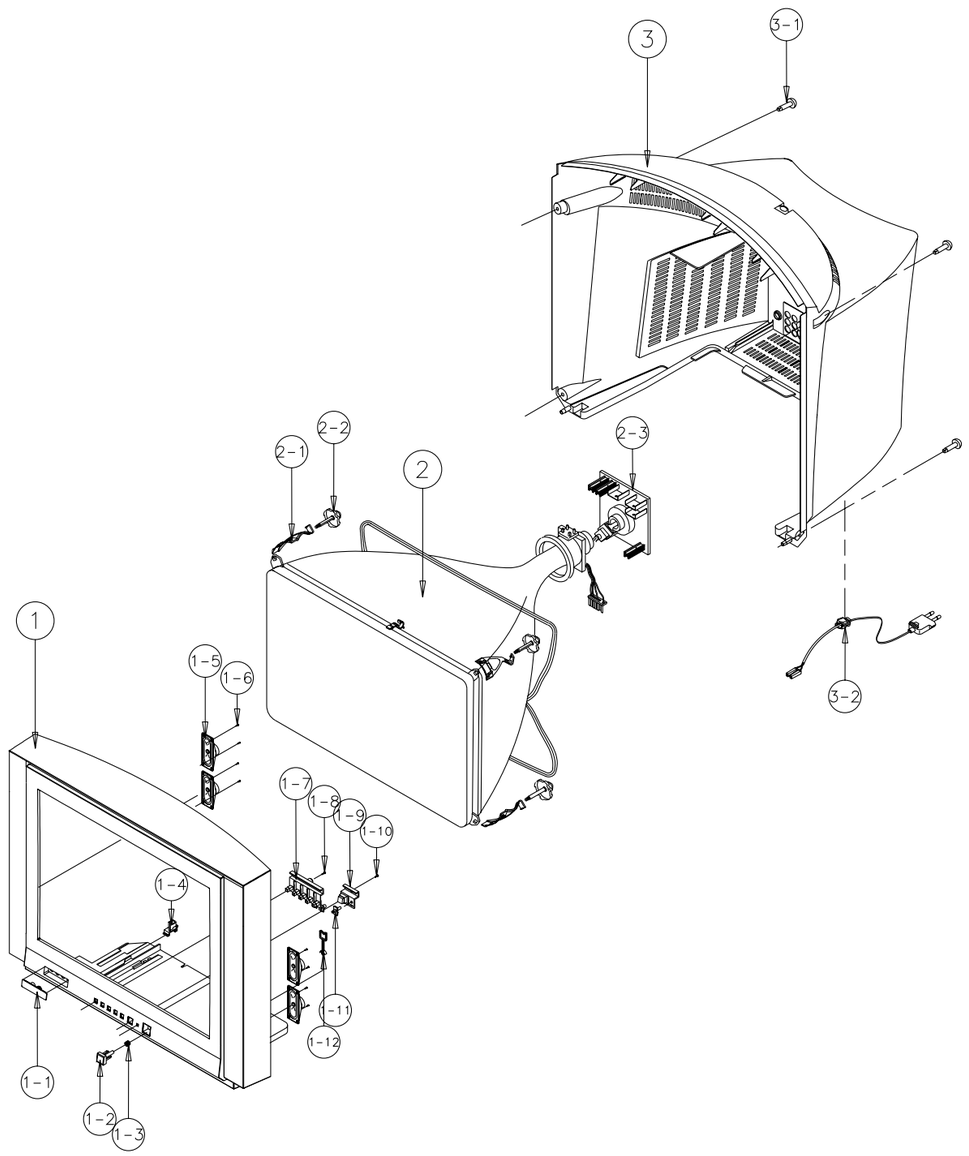

No	Code No	Description	Specification	Q'ty	Remark
1	AA91-00393D	ASSY CABINET FRONT	;-,15A8 EL,(SPK)S907P+	1	
1-1		COVER-AV		1	
1-2	AA64-00814B	KNOB POWER	;-,21A8,-,ABS,HB,G3676	1	
1-3	AA61-60003J	SPRING-CS	;-,SUS304,0.5,OD6,H12,N7,-,-,-	1	
1-4	AA61-40113A	STOPPER-PCB	;501H,HIPS,NTR,HB,-,-	1	
1-5	AA96-00380A	ASSY SPEAKER	;-,16ohm,5W,3001-001072,350/		
1-6	6003-001019	SCREW-TAPTITE	;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	8	
1-7	AA64-00812B	KNOB CONTROL	;-,21A8,-,ABS,HB,G3676	1	
1-8	6003-001026	SCREW-TAPTITE	;RH,+,B,M4,L15,ZPC(BLK),SWR	1	
1-9	AA64-00816B	WINDOW REMOCON	;-,21A8,-,PC,V0,VIOLET,-	1	
1-10	6003-001026	SCREW-TAPTITE	;RH,+,B,M4,L15,ZPC(BLK),SWR	1	
1-11	AA65-00011B	CLAMP-WIRE	;ALL MODEL,NYLON 66,V2,NTR,15M	3	
2	AA03-00188A	CRT COLOR	;A36QDT351X(S),15DF,15INCH,0.6,	1	
2-1	AA65-30107A	CLAMP-D,COIL	;NYLON 66,V2,NTR,-,20~22 INC	2	
2-2	AA60-10050R	SCREW-ASSY	;WC,HH,+,M5,L31.5,SWRCH18A,ZPC	4	
2-3	3704-001105	SOCKET-CRT	;11P,20PI,26.5PI,NI,-	1	
3	AA64-00869D	CABINET BACK	;15A8,-,HIPS,V0,BLK	1	
3-1	6003-001025	SCREW-TAPTITE	;RH,+,B,M4,L20,ZPC(BLK),SWR	4	
3-2	AA96-20109C	ASSY-POWER,CORD	;-,CP2/NO(4.0),H/C300,KKP	1	

6-2 21A9

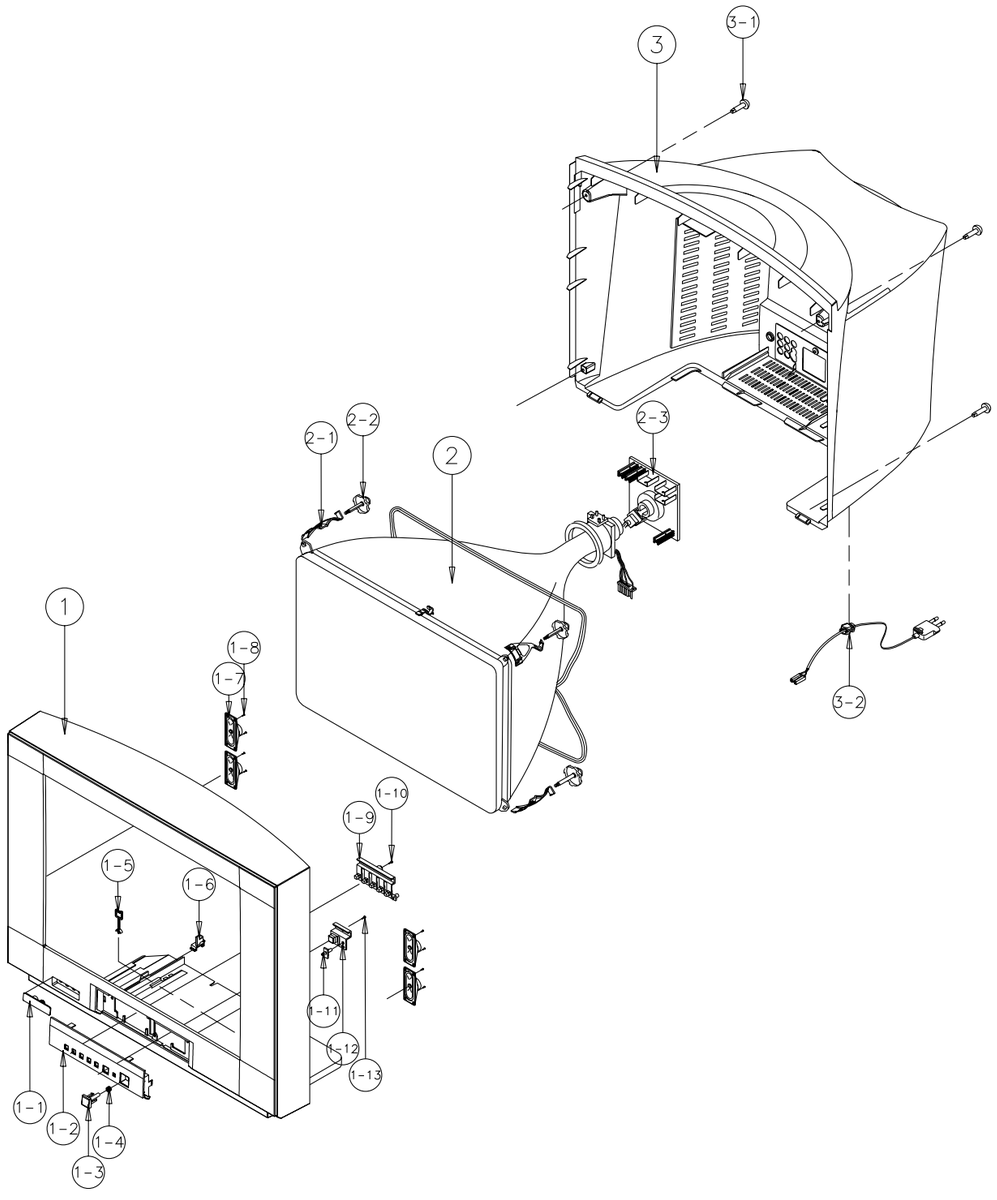

No	Code No	Description	Specification	Q'ty	Remark
1	AA91-00444C	ASSY CABINET FRONT	;-,21A9 CIS,S704P+B702	1	
1-1	AA63-00241B	COVER-AV	;21A9,HIPS,-,HB,G4309,SV704P,-	1	
1-2	AA64-00821E	PANEL CONTROL	;21A9 ,HIPS,-,HB,G4309,-,SV	1	
1-3	AA64-00825B	KNOB POWER	;-,21A9,-,ABS,HB,G3676	1	
1-4	AA61-60003J	SPRING-CS	;-,SUS304,0.5,OD6,H12,N7,-,-,-	1	
1-5	AA65-30008A	CLAMP-CORD	;PE,HB,BLK,-,-,-	1	
1-6	AA61-40113A	STOPPER-PCB	;501H,HIPS,NTR,HB,-,-	1	
1-7	AA91-00427A	ASSY HOLDER SPK	;-,PP,8ohm/10W,BLK,SEMI-D	1	
1-8	6006-001095	SCREW-ASS'Y TAPT	;WP,BH,+,M4,L12,ZPC(YEL)	8	
1-9	AA64-00823B	KNOB CONTROL	;-,21A9,-,ABS,HB,G3676	1	
1-10	6003-001019	SCREW-TAPTITE	;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	
1-11	AA64-00827B	WINDOW REMOCON	;21A9,PC,-,-,-,V0,VIOLET,-	1	
1-12	AA64-00829B	INDICATOR LED	;21A9,ACRYL,-,CLR,-,-,-	1	
1-13	6003-001019	SCREW-TAPTITE	;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	
2	AA94-02328A	ASSY CRT	;A51CSH196X03,+380MG,21,ITC,-,-	1	
2-1	AA65-00009B	CLAMP-D,COIL	;NYLON 66,V0,-,-,21A8,-	4	
2-2	AA60-10050R	SCREW-ASSY	;WC,HH,+,M5,L31.5,SWRCH18A,ZPC	4	
2-3	3704-001105	SOCKET-CRT	;11P,20PI,26.5PI,NI,-	1	
3	AA64-01155D	CABINET BACK	;21A9,-,HIPS,V2,BLK	1	
3-1	6003-001025	SCREW-TAPTITE	;RH,+,B,M4,L20,ZPC(BLK),SWR	4	
3-2	AA39-10006X	POWER-CORD	;-,KKP419C,KLCE-2F,2.286MT,3P,	1	